チョコ停ウォッチャー IB-ECT001

取扱マニュアル

このたびはチョコ停ウォッチャーIB-ECT001を お買い上げいただき、誠にありがとうございます。 まず最初に「取扱マニュアル」をお読みの上、 取り付け、電源の接続など、設置を行ってください。





- 同梱品の確認
- ・IB-ECT001本体
- ・マウントアダプタ
- ・コネクタ端子台 ・RTC用ボタン電池(装着済)
- 取扱マニュアル(本書)



安全上のご注意

- ●ご使用のまえにこの「取扱マニュアル」をよくお読みのうえ、 本製品を正しくお使いください。
- ●本書は大切に保管してください。

この取扱マニュアル及び製品には、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様やほかの方々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告

⚠注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人がケガを負う可能性または物的損害の発生の可能性が想定される内容を示しています。

絵表示の例


禁止(してはいけないこと)を示しています。

(1) 強制(必ず実行すること)を示しています。

<u></u> 警告

取付け方法

●取付けは、製造ライン等、他の干渉物に支障がない場所に 行ってください。

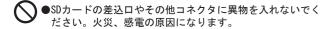

●万一、異常が発生したとき、本製品から異臭や煙が出たときは、直ちに使用を中止し、電源を切りコネクタを抜いてください。その後は本製品を使用にならず、販売店にご相談ください。

●本製品のカバーを外したり、改造したりしないでください。 内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となり ます。


⚠注意


- ●直流電源を配線するときは、+/一極性に注意してください。 接続を誤ると、システムが異常動作をする恐れがあります。
- ●濡れた手で扱ったり水気の多い場所での使用、保管は行わないでください。本製品内部に液体が入ると、故障、火災、感電の原因になります。
- ●取付けは確実に行ってください。正しく取付けがされていないと、製品が脱落し、ケガをする恐れがあります。
- ●本体は精密機器のため、極端に大きな衝撃や振動の加わる 場所、強い磁力の発生する場所、静電気の発生する場所など での使用・保管は避けてください。
- ●本製品を取付けたことによる製造ラインやその他設備の故障・事故等の付随的障害について、弊社はいっさいその責任を負いません。また、本製品を使用して記録された映像はトラブルに対して裁判等で証拠能力を保証するものではありません。本製品は、すべての状況において映像の記録を保証するものではありません。
- ●指定以外の電池は使用しないでください。電池の破裂、液漏れにより、火災・ケガや周囲を汚損する原因となることがあります。
- ●電池を機器内に挿入する場合、極性表示(プラス (+) マイナス (-) の向き)に注意し、表示どおりに入れてください。間違えると電池の破裂、液漏れにより、火災・ケガや周囲を汚損する原因となることがあります。
- ●カメラレンズのゴミや汚れは録画が不鮮明となります。汚れは常に取除いて使用してください。

おことわり

- ●本製品は日本国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。
- ●予告なく本書の一部または全体を修正・変更することがありますが、あらかじめご了承ください。

各部の名称

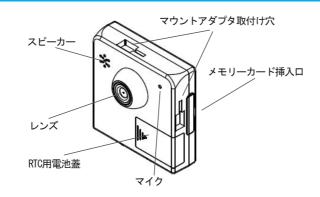


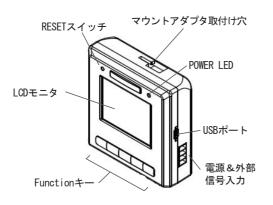

ご使用の前に

本 体



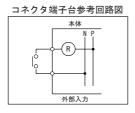

- ①RTC用電池蓋を開け電池下に入っている絶縁シートを取り除きます。
- ②付属しているコネクタ端子台に信号線と電源線を取り付けます。 (本体印字に従い、プラス、マイナス間違いのないよう配線をしてください)。また信号はドライ接点を入力してください。
- ③コネクタを本体に取り付けます。

(通電状態でコネクタの抜き差しを行わないでください)

④SDカードをセットします。

電源を入れる

本機に通電が開始すると、自動的に起動します。

日時を設定する

- 1. LCDが点灯しましたら、「Menu」キーを押し設定画面に入ります。
- 2.「Menu」キーを3回押し、システム設定から「時間設定」を選択し「OK」を押します。
- 3. 日付、時刻を変更し決定します。

取付方法



ねじ穴

マウントアダプタを使用しての取付の際は 両面テープは仮付のみに使用します。 また本取付けの時には、ネジにてしっかり と固定してください。

また本体下面に三脚を装着することも可能 です。

録画を開始する

本機は、通電が開始されますと録画を開始します。

映像は、設定された時間長のファイルごとに分割されSDカード内に 記録され、常時上書きを繰り返しながら記録されます。

トリガー入力で映像を保護する

外部入力端子に信号が入力されますと、現在録画中のファイルと、その前と後の計3ファイルは常時上書き対象から除外されます。 また、本機LCD面上部の「TRIG」ボタンを押すことにより、トリガーが入力されたのと同じ処理を行います。

静止画モードで使用する

本機は、動画録画とは別に、トリガー時に静止画を撮影するモードも持っております。

録画画面の状態で、「MOV/PIC」ボタンを押すことにより動画/静止 画の切り替えが可能です。

静止画モードの時は、常時録画は行わずトリガーが入力された時点で静止画を撮影します。

電源を切る

電源をきる

電源を切る際には、本体電源ボタンにて電源OFFを行ってから、通電を停止してください。

通電停止、及びコネクタを抜く行為での電源断の場合には、SDカード及びファイルの破損の恐れがあります。なお、現在録画中のファイルは記録されません。

電源ボタンによる電源OFFの場合はスタンバイモードに移行し、スタンバイモードから起動するには、電源ボタンの長押しを行います。

映像・写真を再生する

映像を再生する

記録された映像を本機で再生し確認することができます。 「Menu」キーを押し「動画を再生」を選択し「OK」ボタンを押します。 見たい映像を選択し、「OK」ボタンを押すことで再生が始まります。 「早送り」「早戻し」「一時停止」が行えます。


「停止」を押すことで再生が停止しファイル管理画面へ入ります。 「BACK」キーでメインメニューに戻ります。

操作フロー


①動画(写真)を再生に入る



②再生するファイルを選択

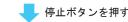



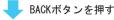

④メインメニューに戻る


ファイル管理

ファイル管理画面にて、記録された動画/静止画の削除・上書き対象除外の設定解除が行えます。

各種設定について

本機には4つの設定項目があり、各種設定が可能です。 また各設定項目から詳細設定を行えます。 (詳細設定の内容に関しては、次ページを参照下さい。)

設定項目について

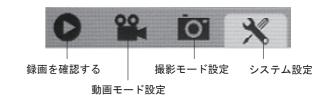

操作方法

①撮像画面が映っている状態で、MENUボタンを押すと設定画面に入ります。

②MENUボタンで変更する設定タブを選択します。

③変更したい設定タブを選択した状態で、TRIGボタンまたはMUTEボタンで、変更する詳細設定を選択します。

④MOV/PICボタンで決定を行います。

●本機には下記機能があり、簡単に設定の変更が行えます。

録画を確認する	動画を再生	撮影した動画の再生やロック、削除などが出来ます				
	写真を再生	撮影した写真の表示やロック、削除などが出来ます				
•	録画に戻る	録画画面に戻ります				
動画モード	映像サイズ	1280×720または1920×1080のサイズに選択することが出来ます				
設定	録画時間設定	1ファイルあたりの録画時間の変更行えます 1分・3分・5分で変更可能です				
	録音	録音の有無を変更が行えます				
	ナイトビジョン	ON時、暗所の場合モノクロ撮影(自動切替)				
撮影モード設定	写真サイズ	写真サイズの変更を行えます				
	録画画質	録画画質の変更を行えます				
	シャープネス	シャープネスをソフト・標準・強いに変更が行えます				
	タイムスタンプ	タイムスタンプの表示有無/表示方法の変更が行えます				
	日時設定	本体の西暦・月・日・時間の登録を行えます				
	画面オート0FF	LCDの点灯時間の設定を行えます				
	操作音	操作音の有無が選択できます				
システム	周波数切替	周波数の切替が行えます				
設定	音量設定	音量の調整が行えます				
*	SDカードの初期化	SDカードの初期化が行えます				
	言語選択	言語の変更が行えます (日本語・英語・中国語 (簡体字)(繁体字))				
	設定初期化	設定の初期化を行います				
	バージョン情報	本機のバージョン確認を行います				

システムエラーメッセージ

エラー表示	中家	お佐
エフー衣示	エラー内容	対応
	SDカードが挿入 されていません	SDカードを挿入して ください
<u> </u>	S D カードが書き 込み禁止になって いる	書き込み禁止を解除し 挿入し直してください
	SDカードがフォ ーマットされてい ません	SDカードをフォーマ ットしてください
	SDカードが読み 込めない	別のSDカードを使用 してください
FULL	SDカードの容量 がいっぱいです	ファイルを消すか上書 き禁止を解除し空容量 を増やしてください
	ビデオファイルは ありません	録画を行ってから確認 してください
	静止画ファイルは ありません	撮影を行ってから確認 してください
	信号入力に異常があります	販売店またはメーカー へご連絡下さい
	ファイルがプロテ クトされています	ファイルのプロテクト 解除後、削除して下さ い
A FILL 6	プロテクトされた スロットがいっぱ いです	プロテクトファイルの 解除を行ってください

記録された映像をPCで再生する

本機で記録された映像をPCで表示することができます。 本機に挿入し記録を行ったSDカードには、記録された映像を読み込 むためのビューワーソフト「ADRVIEW」が格納されます。

SDカード記録された映像を再生します


本機に挿入されていたSDカードをWindowsPCに読み込みます。



SDカード内に左のアイコンが表示されます。 ダブルクリックで選択してください。

ADRVIEW

ソフトウェアに関して

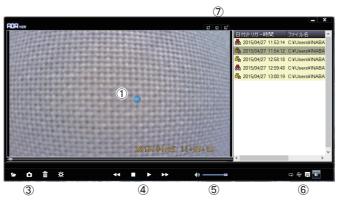

- ①再生動画が表示されます
- ②起動時ロックされたファイルのみが表示されます。 トリガーインし たファイルは赤色表示とトリガー時間の表示。前後のファイルは黄 色表示で録画開始時間を表示します
- ③ファイルのオープン、スナップショット、ファイルの削除、SDカード の設定などが行えます
- ④動画の再生、停止、スロー再生、早送りが選択できます
- ⑤音量の調整ができます
- ⑥繰り返しオン、動画の回転、トリガーインしたファイル表示の切換 アンロック、色の調整が行えます
- ⑦画面表示の大きさが変更できます

動画を再生する

再生画面の右側のリストから再生するファイルを選択し、再生ボタン を押してください。

┏再生速度を表しています



トリガー時間にけ ここにパンチマークが表示されます

表示画面上で、右クリックをすると再生に関する各機能がリスト表示 され、スローモーション再生などが選択できます。

注意事項

■設定画面で、勝手にカーソルが移動する

⇒トリガーが入った状況になっている可能性があります。 トリガーが入ったままになると、本体のTRIGが押されているのと 同じ状態になります。

■コネクタに電源線をつないでいるのに、電源が入らない

⇒RTC用の電池 (CR2032) が入っていることを確認してください 必ずRTC用CR2032を入れた上で使用してください

■ADRVIEW起動時にファイルを見失う

⇒管理者権限のあるPCで使用してください。 それ以外を使用すると、ソフトが正常に動作しないことがあります。

■SDカードに保存されない

⇒SDカードには書き込み寿命が御座います。

下記推奨SDカードを使用したとして、FullHD録画24時間36 5日連続稼働で1年程度で寿命を迎えます。

推奨型式 ハギワラソリューションズ(株)製

型式: NSD4-032GH(BOOMG) (別売り)

また上記以外の民生品を使用するとより早く寿命を迎えることがあ ります。

■SDカードが正しく認識されない

⇒SDXCには対応しておりません。必ずSD、SDHCの規格製品を使用 して下さい。

■空き容量があるのに容量一杯のエラーが表示される

⇒必要なファイルを別に保存した上で、本体にてフォーマットしてく

※システム設定変更後等、新規に録画を開始される際には、本機で SDカードをフォーマット後に使用開始してください。不要なデー タがありますと正常に動作しない恐れがあります。

■本体USBポートからの給電による記録動作は保証しておりません

■本機はSDカードに常時録画を行っておりますが、上書き禁止措 置がなされていない動画ファイルの記録を保証しているものでは ありません

0&A

- Q チョコ停ウォッチャーにPCをつなぐとどうなるか?
- A. SDカードを認識し、抜き差し不要でSD内にアクセスできます
- Q. 最小焦点距離は?
- A. 86.5mm~になります
- Q. 電断時に最終ファイルはどのようになるのか?
- A. ファイル生成中に電断が生じると、作成中のファイルは正常に保存 されません。但し、電断前に生成されていたファイルは保存されます
- Q. 耐久性はどれくらいですか? (温度、湿度)
- A. IP取得なし。動作湿度10~80%、保管湿度0~80%いずれも結露 しないこと。動作温度:0~50℃、保管温度-10~70℃。
- 0 オートフォーカス機能はありますか?
- A. オートフォーカス機能なし。固定焦点 F=2.0 85° になります
- Q. 設定モード時録画はとまりますか?
- A. 各種設定を行うときには、録画が止まります
- Q. 消費電力はいくらですか?
- A. USB 5Vからの給電時は4W、電源端子からの給電時は4.5Wに なります
- Q. ナイトビジョンとはどの様な機能ですか?
- A. ある一定以下の明るさになると、モノクロモードに切替り暗い場所 を見やすく撮影します

仕様

名称	チョコ停ウォッチャー
品番	IB-ICT001
AV記録フォーマット	H. 264/AVC codec
静止画最大記録サイズ	500万画素(2560×1920)
レンズフォーカス	F=2.0, 85°
イメージセンサ	CMOS
LCD表示	2.4インチ TFT LCD
オーディオ	高感度マイク/スピーカー内蔵
録画ファイル	MOV (H. 264)
記録メディア	SD card MAX32GB Class4以上(別売)
電源入力	DC5~48V
トリガー入力	ドライ接点(無電圧接点)入力
電源及びトリガー入力端子	コネクタ型端子台/AWG18
マイク	指向性マイク
録画動作	自動周期録画で記録メディアに繰り返し(上書き)記録
記録メディア	ただしロックされたファイルは上書きせず保存
使用温度範囲	0 ~ 5 0 °C
リアルタイムクロック	リアルタイムクロック内蔵(日付、時間)
寸法	82X83X26mm (突起部含まず)
最大消費電力	4. 5W
付属ソフトウェア	ADR VIEW(本機にSDカード挿入時自動コピー)
·	

※上記の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

製品保証書 「保証規定」※必ずお読み下さり、

負わないものとします。 3. お客様が使用されるシステム・機械・装置等への本製品の適合性はお 客様自身でご確認いただくものとし、弊対はこれらとの本製品の適合性 について一切の責任を負わないものとします。 第5条 (ソフトウェアの取扱い)

5条(ソフトウェアの取扱い) 本製品に弊社が審作権者であるソフトウェア(以下、「本ソフトウェア、 といいます)が内蔵されている場合、弊社は、お客様に対して本ソフトウェアを日本国内で使用する非独占的で譲渡不能な使用権を許諾するも

のとします。 弊社は、本ソフトウェアの機能を向上させるべく、自らの裁量により本 ソフトウェアをバージョンアップすることができるものとします。 サール・アップすることができるものとします。 サール・アップすることができるものとします。 ファップすることができるものとします。 ファップすることができるものとします。

			10	нн			L DK BILL	况正J 次必9 6	12 1010 0 1 1 . C
製品名/型 式	チョコ停		チャー ICTOO1	/	·	製造 番号			
ご購入日	4	¥	Л		В	保証 期間	5	:購入日より	1 年間
	フリガナ お名前								
お客様	ご住所	₹	-						
				電	話番号()	-	
販売店/ 工務店/ 電気施工店	店名*住所	₹	-						様
				電	話番号()	-	

か保証規定は、お客様がお買い上げ頂いた製品に関して、反極重機産業株式会社(以下、「繋社」といいます)が保証する内容について明記してい ますが、これらに限られません)のいずれに関しても、一切の責任を

- 1条 (目的) 本規定は、弊社の製品 (以下、「本製品」といいます) に関する保証
- 責任の歌扱いについて定めるものとします。 お客様が本製品の使用を開始された時点で、お客様は本規定に同意して頂いたものとし、お客様と弊社との間で本規定の効力が有効に生ず
- 間」といいます)に本製品について以下の各号のいずれかに該当した場合(以下、「不良」といいます)、次条に定める保証責任を負うものと
- ます。 本製品の外形または内部に本製品の用途または機能を損なう変質また

※お客様の個人情報は、本製品に関するご相談および修理等に関する対応に利用いたします。

因幡電機産業株式会社

Eテック事業部

INABA 〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11番14号 TEL 06-4391-1861 FAX 06-4391-1768

※本書の記載内容について、ご不明な点は下記URLのお問合せフォームをご利用ください。 http://www.e-inaba.ne.jp/